



Настройка цифровых каналов на телевизорах LG (на примере модели 28MT42VF).

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.


Необходимо найти в меню телевизора пункт «Каналы».

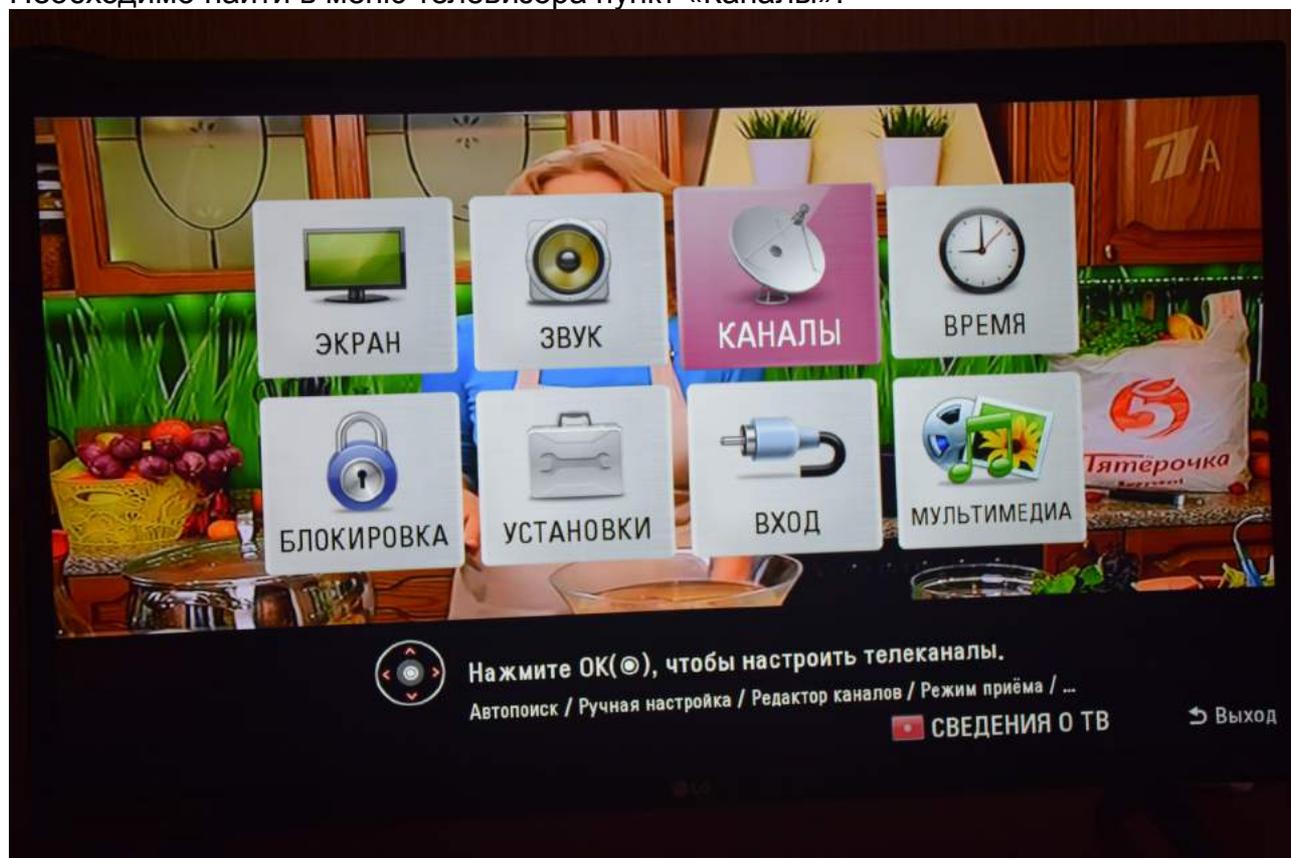


В меню «Каналы» выберите «Автопоиск».

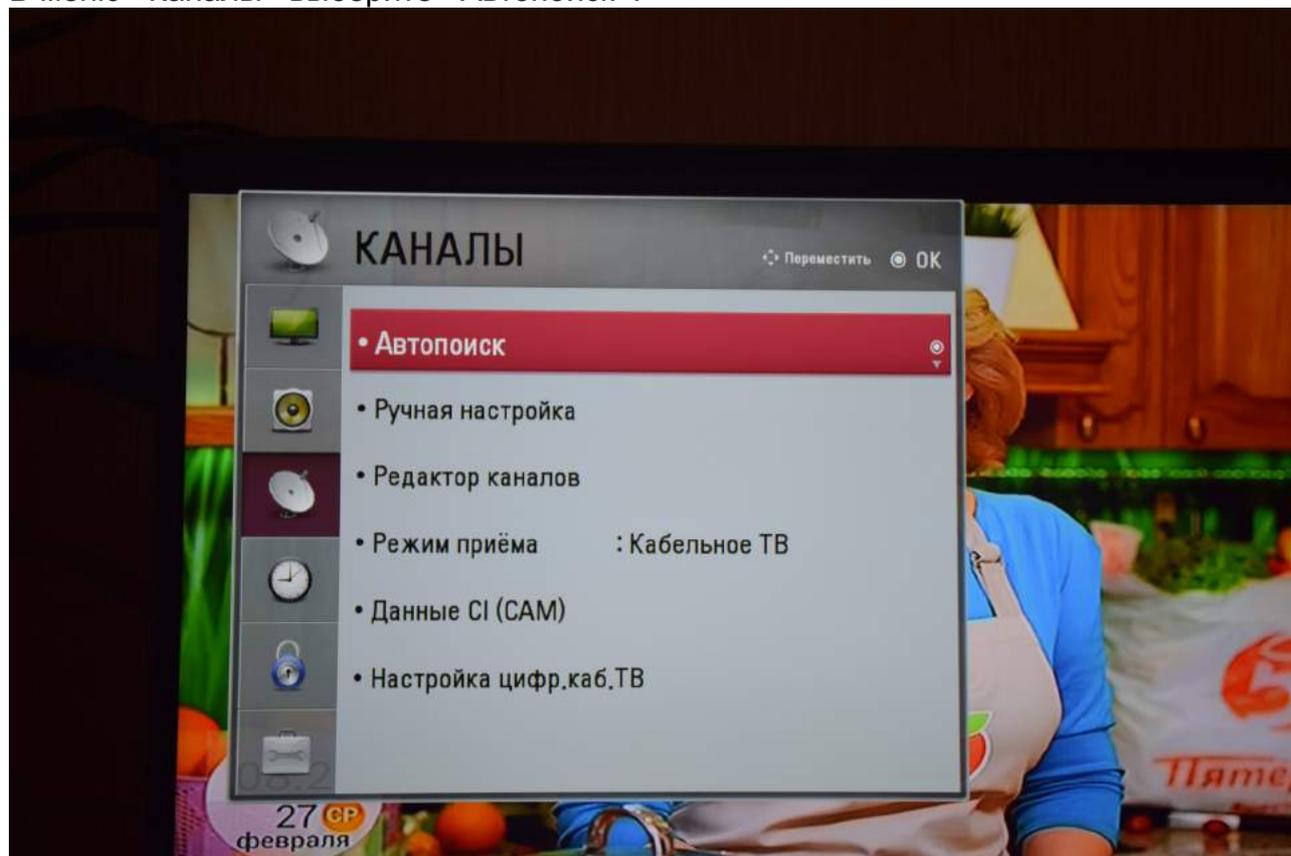


Выберите режим приема, поставьте отметку напротив строки «Кабельное ТВ», нажать «Далее»:

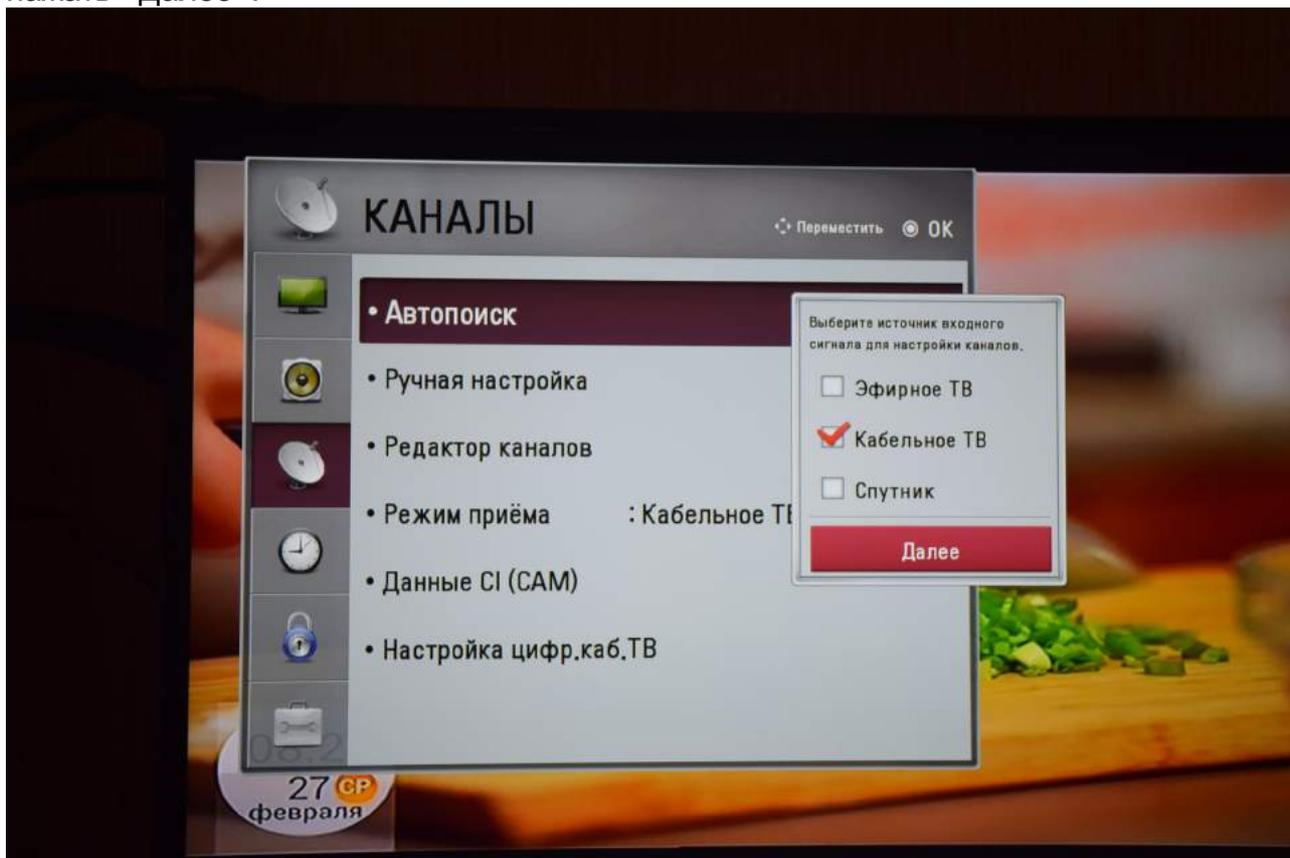


Выберите «Другие операторы», «Заккрыть»:

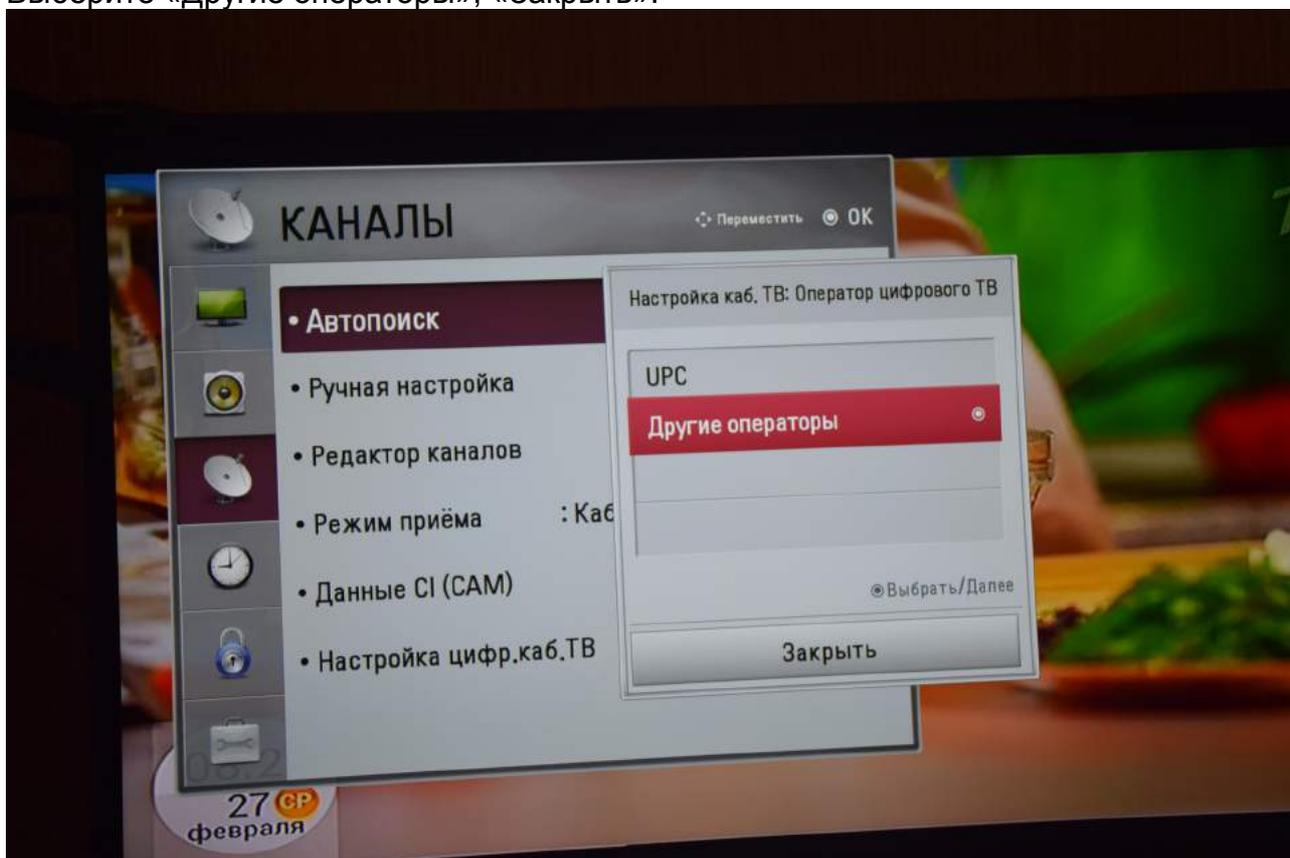

Задайте режим поиска: «Быстрый» или «Поиск сети», введите частоту (кГц):482000

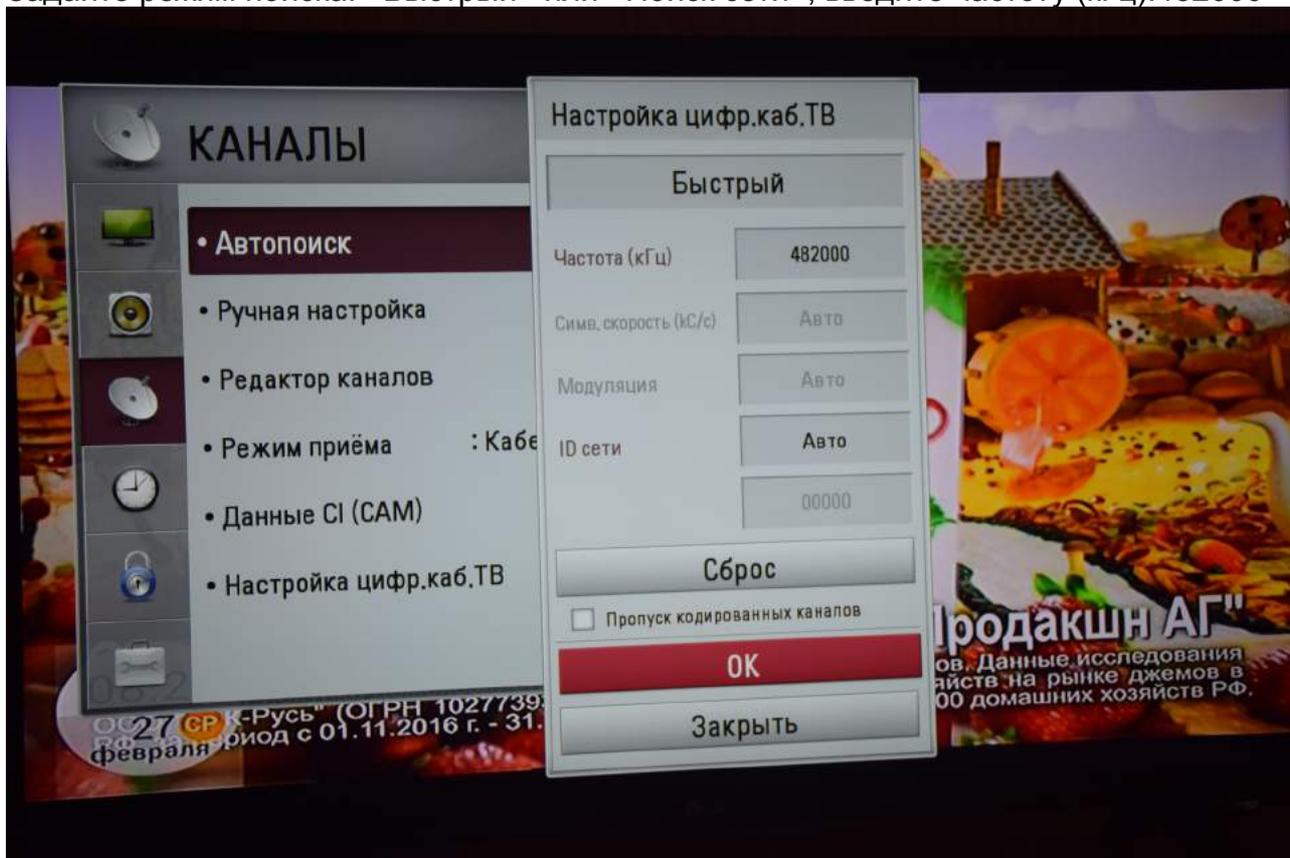


Поставьте отметку «Только цифровые (Кабельное ТВ)», нажмите «Выполнить»:

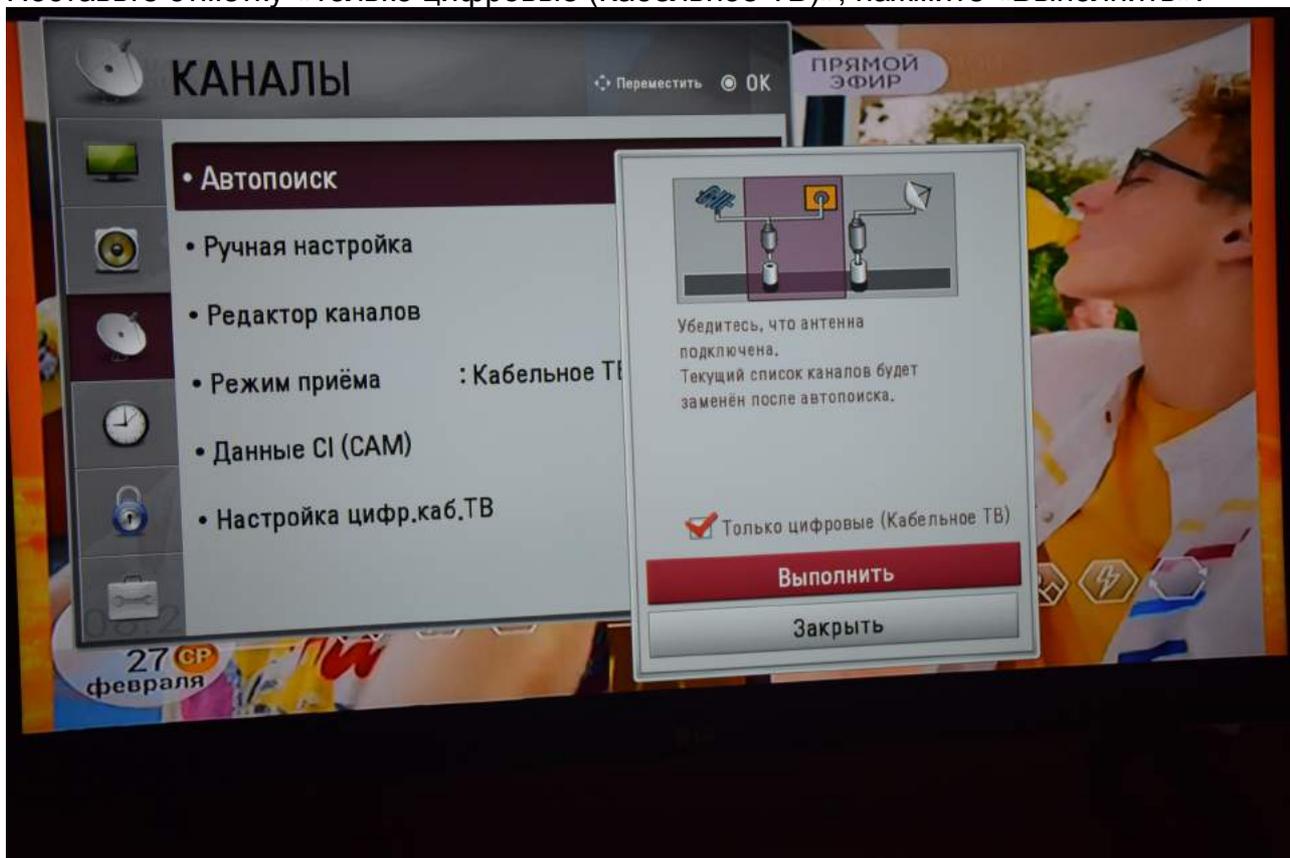


Дождитесь окончания поиска:



По окончании поиска нажмите «Закреть»:

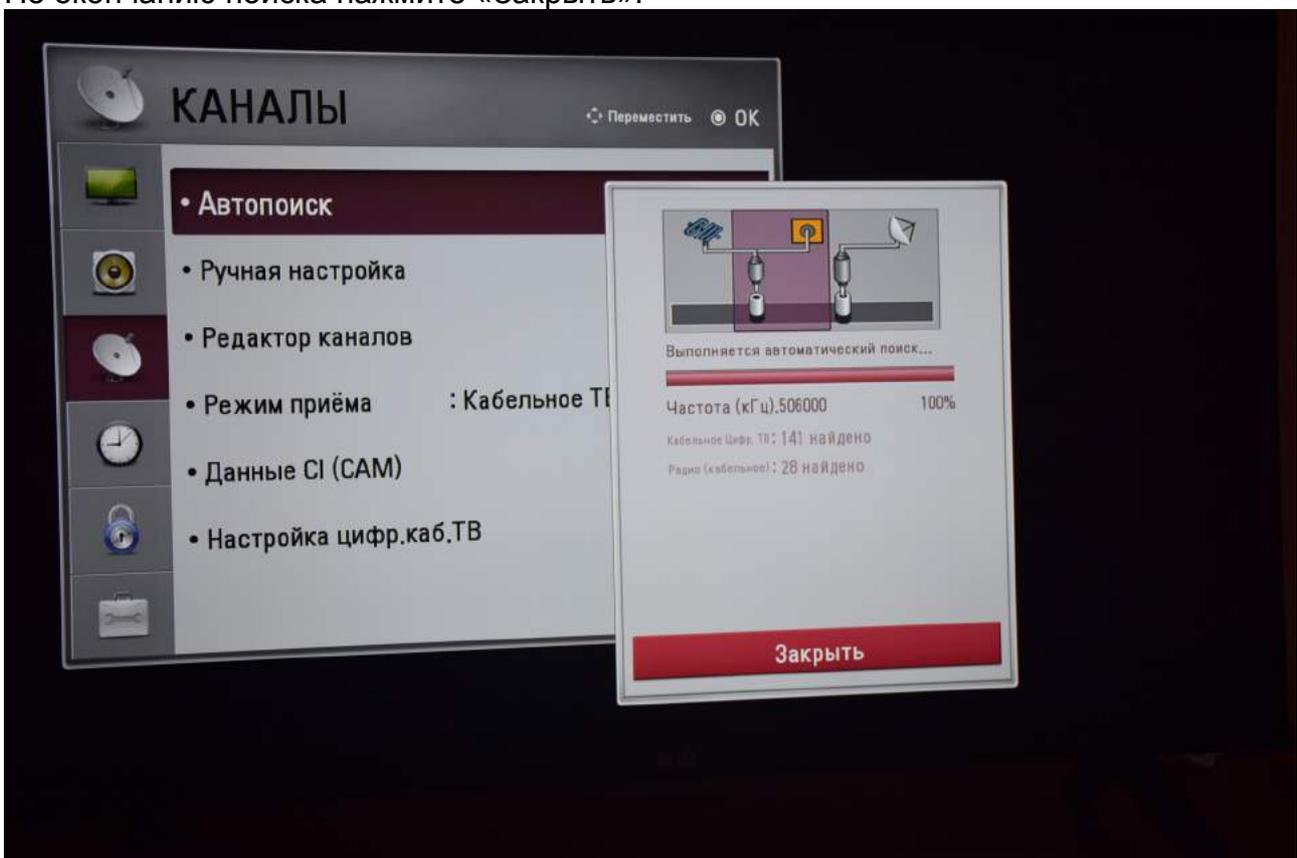

Для вывода списка каналов на экран Вы можете нажать клавишу «LIST» на пульте телевизора.

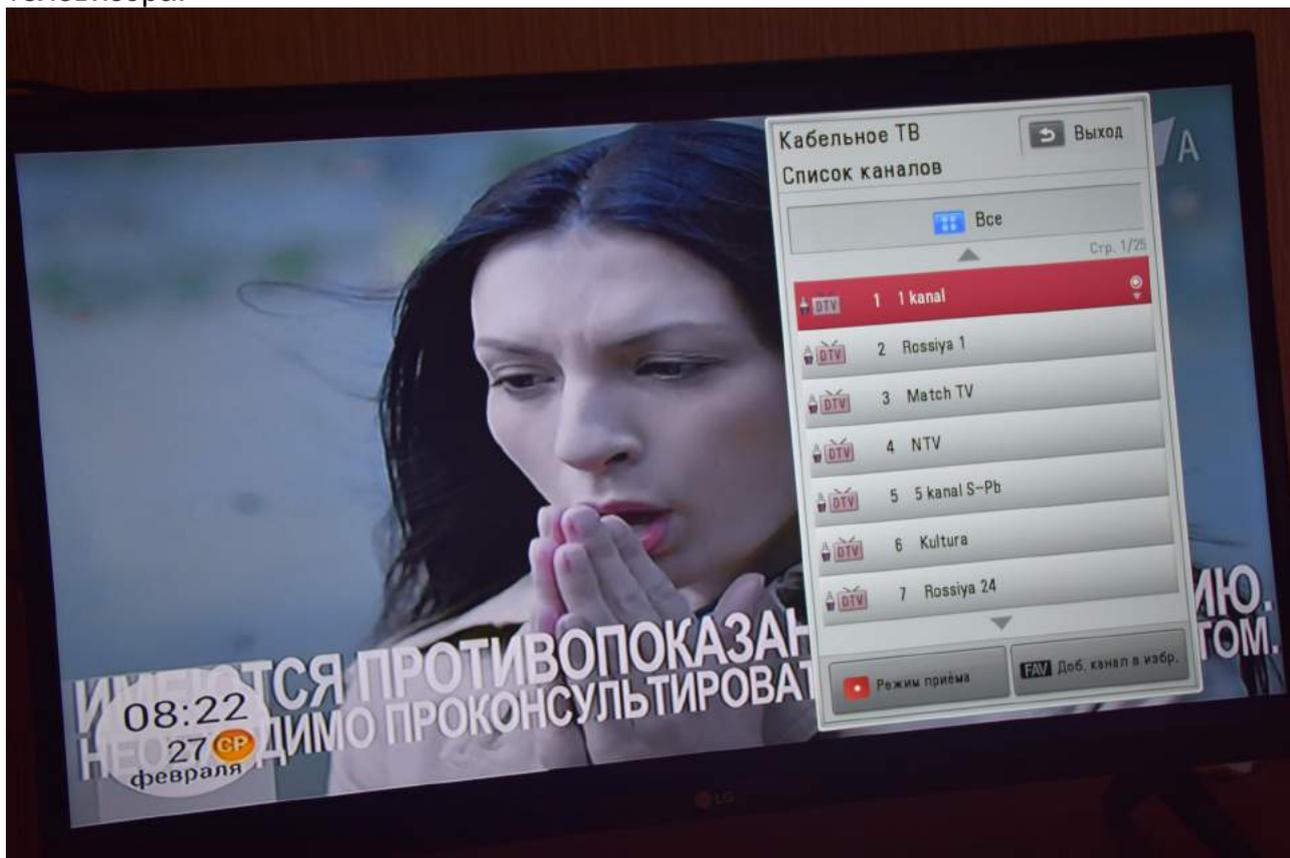

Приятного просмотра!